

## Table of Contents


Device Overview .....	1
Package Contents .....	2
Quick Start Guide .....	3
Main Menu .....	4
Al-Qur'ân .....	5
Qur'ân Text .....	7
Recitation Collection .....	8
Tafseer .....	9
Hadith .....	11
Daily Adhkar .....	13
Prayer Time .....	14
Qibla Direction .....	15
Islamic Album .....	16
Video .....	17
Audio .....	18
Image .....	20
Maps .....	21
Extra .....	21
Camera .....	22
Audio Recorder Menu .....	23
Audio Player Menu .....	24
Settings .....	25

## Device Overview






## Package Contents

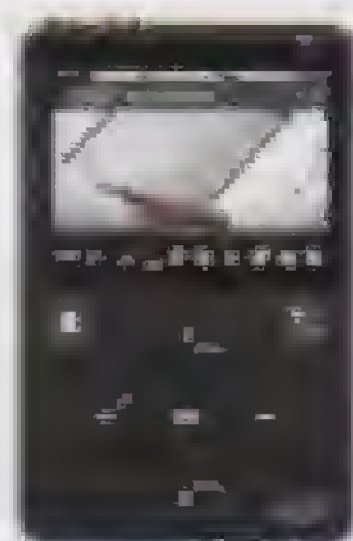

Digital Qur'an



Ear Phone

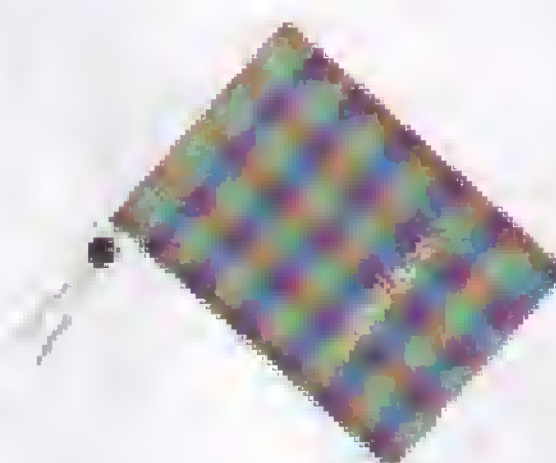


Pouch



Compass




Manual

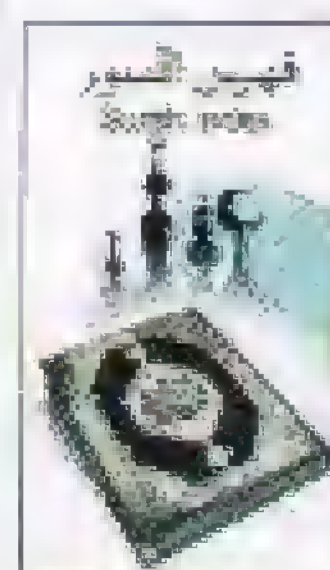

Surah Index



Charger

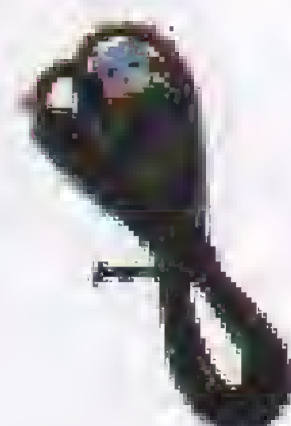





USB Cable



Battery

## Quick Start Guide

### Basic Operation

1. Put charged battery into device and use ON / OFF button to start.
2. Power ON: Press  key in top of player for 2 seconds to power on the device.
3. Power OFF: Under any status, press  key for 2 seconds to power off the device.
4. If the battery is low charge, the device will automatically enter into Stand-By status.
5. Under any status press  key to enter into relevant menu / sub - menu.
6. Under any status press  key to exit from relevant menu / sub menu.
7. When listen to Qur'an, play audio or video, or play games, use volume control key to change volume;
8. If no key press for a long time (default as 20 seconds), the player will be in the Screen saver mode.

### Safety Precaution:

1. While using AC/DC charger, its power source and polarity (+/-) consistency must follow the standard of the product.
2. Do not use the product near water.
3. If the device halt or not working properly, use sliding ON / OFF button at the top of the player.



## Main Menu

- ① Change Main Menu theme.



- ⏮ / ⏭ Next application.

- ⏮ / ⏭ Prev application.

- ⏮ Open selected application.

- ⏮ Clock mode.




## Al-Qur'ân

- ⏮ / ⏭ Move down.

- ⏮ / ⏭ Move up.


- ⏮ Open selected option.

- ⏮ Exit.

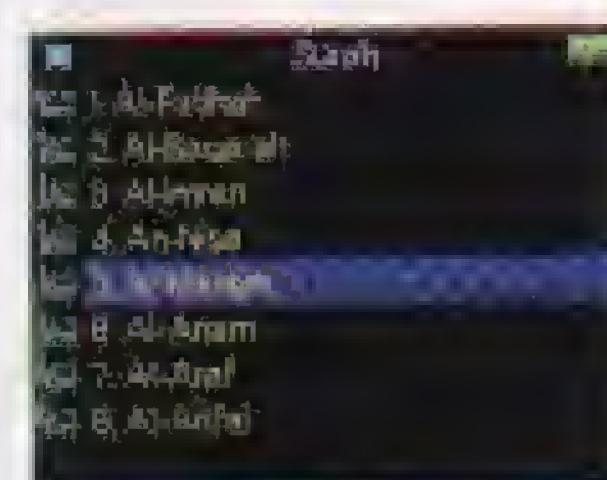


### ① Surah Menu

User can select any surah from the list by using navigation keys & then press ⏮ to confirm. The Qur'ân will always start from this surah.

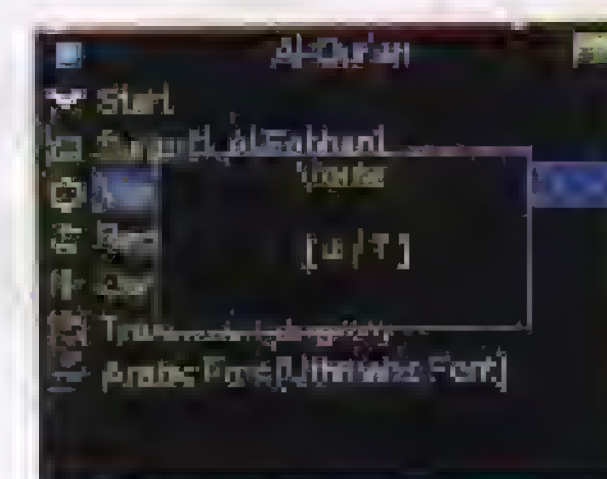

### ② Ayah Menu

User can select any ayah by using navigation keys and press ⏮ to confirm.

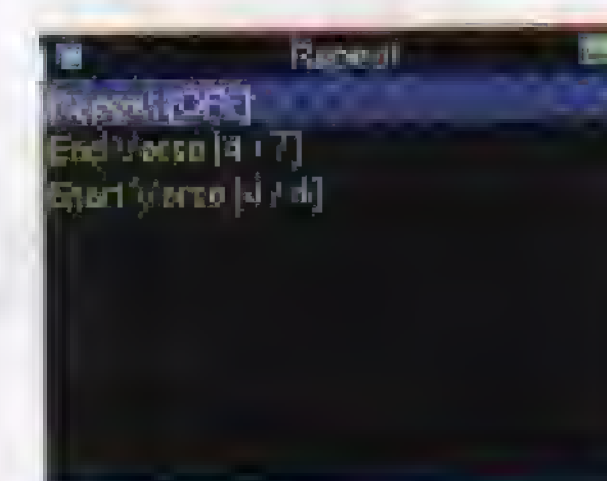

### ③ Repeat Menu

User can turn the repeat setting ON or OFF. If the repeat setting is ON then the Qur'ân will repeat itself from 'Start verse' to 'End verse' continuously.



### ④ Qari

User can select any Qari from list, Audio of selected Qari will play. Desired Qari can be selected by using navigation keys and press ⏮ to confirm.

## Following are the main applications.

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ① Al-Qur'ân Kareem | ② Recitation Collection |
| ③ Tafseer          | ④ Hadith                |
| ⑤ Daily Adhkar     | ⑥ Prayer Times          |
| ⑦ Qibla Direction  | ⑧ Islamic Album         |
| ⑨ Extra            | ⑩ Settings              |



## نظرة سريعة



## المحتويات

١	نظرة سريعة
٢	محتويات الرزمة
٣	المساعدة للتشغيل السريع
٤	القائمة الرئيسية
٥	القرآن الكريم
٧	المتن القرآني
٨	مجموعات الترتيل
٩	التفاسير
١١	الاحاديث
١٣	الاذكار اليومية
١٤	اوقات الصلاة
١٥	اتجاه القبلة
١٦	الايوم الاسلامي
١٧	الفيديو
١٨	الصوت
٢٠	الصور
٢١	الخرائط
٢١	الاضافات
٢٢	الكاميرا
٢٣	قائمة المسجل الصوتي
٢٤	قائمة المشغل الصوتي
٢٥	الاعدادات والضبط




## محتويات الرزمة



محفظة



سماعة الأذن

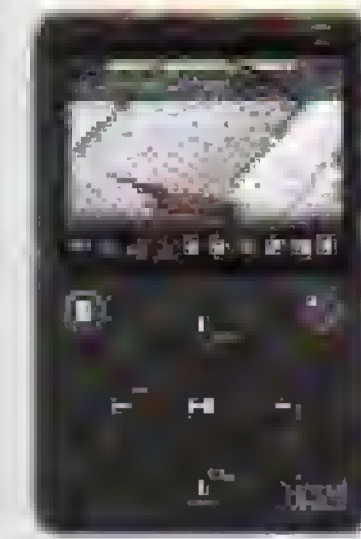


المصحف الإلكتروني



دليل المستخدم




فهرس السور

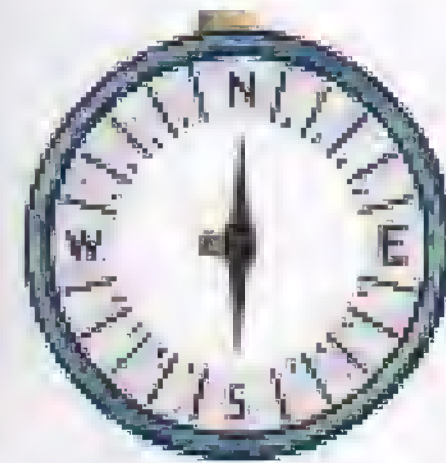

البوصلة



شاحن

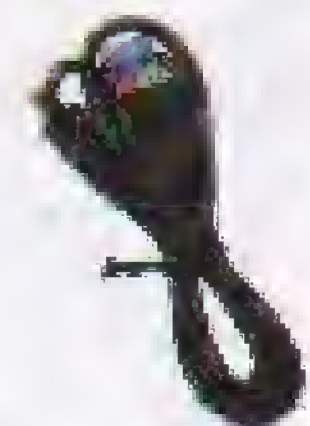





وصلة USB



البطارية

## المساعدة للتشغيل السريع

## العمليات الأساسية

- ١- وضع البطارية المشحونة في الجهاز واضغط زر التشغيل والإيقاف لتشغيل الجهاز
- ٢- التشغيل: اضغط على المفتاح  الذي ياعلي الجهاز لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز
- ٣- إغلاق الجهاز: تحت  أي حالة اضغط الزر لمدة ثانيتين لإغلاق الجهاز
- ٤- في حالة أن البطارية ضعيفة الجهاز اليا سيتحول الي حلة الاستعداد
- ٥- تحت أي  حالة اضغط علي للدخول الي القوائم الفرعية
- ٦- تحت أي  حالة اضغط علي للخروج من القائمة الفرعية
- ٧- عند الاستماع للقرآن أو تشغيل الصوت أو الفيديو أو تشغيل الألعاب استخدم زر التحكم في الصوت لتعديل مستوى الصوت
- ٨- لو ان ليس هناك ضغط لأي مفتاح من المفاتيح لمدة طويلة ( الافتراضي 20 ثانية) الجهاز سيتحول تلقائيا الي وضع الاستعداد

## احتياطات الأمان

- ١- عند استخدام الشاحن الكهربائي يجب مراعاة اتجاه الأقطاب السالب والموجب
- ٢- لا تستخدم الجهاز بالقرب من المياه
- ٣- في حالة أن الجهاز لم يستجيب أو لم يعمل بطريقة جيدة اضغط علي زر تشغيل وإيقاف في اعلي الجهاز



## القائمة الرئيسية

تغيير مظهر القائمة الرئيسية



التطبيق التالي

التطبيق السابق

افتح التطبيق المختار

نمط الساعة

## التالية هي التطبيقات الرئيسية

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ١- القرآن الكريم   | ٢- مجموعات الترتيل |
| ٣- التفسير         | ٤- الاحاديث        |
| ٥- الاذكار اليومية | ٦- اوقات الصلاة    |
| ٧- اتجاه القبلة    | ٨- اتجاه القبلة    |
| ٩- منوعات          | ١٠- الاعذات        |


## القرآن الكريم

حرك لاسفل

حرك لاعلي

شغل الاختيار الذي تم اختياره

خروج

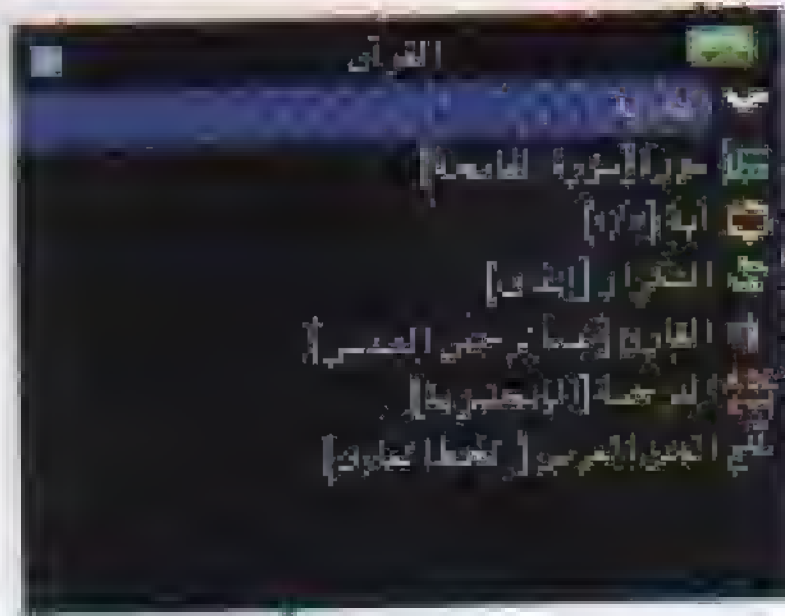


## ١- قائمة السور

المستخدم يمكنه من اختيار اي سورة من الفهرس عن طريق استخدام ازرار التحديد ثم الضغط علي (H) للاختيار القرآن سيبدأ دائماً من هذه السورة



## ٢- قائمة الايات

المستخدم يمكنه من اختيار اي من الايات عن طريق ازرار التحديد ثم يضغط علي (H) للاختيار

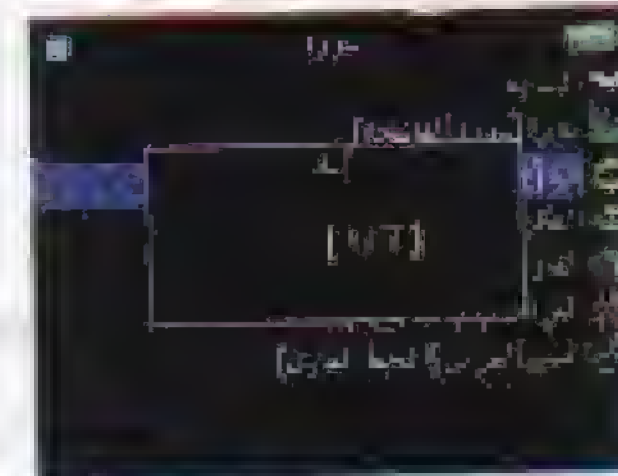

## ٣- قائمة التكرار

المستخدم يمكنه اختيار تكرار الايات تشغيل او ايقاف، لو ان وضع التكرار مشغل القراءة ستقوم تلقائياً بالتكرار من اول اية تم اختيارها الي اخر اية للتكرار اياً



## ٤- القارئ

المستخدم يمكنه من اختيار اي من القراء من القائمة بصوت القارئ المحدد سيقوم بالتلاوة القارئ المقصود يمكن اختياره عن طريق ازرار الاختيار والضغط علي (H) لتأكيد الاختيار

